


MONTERINGSANVISNING: FLAGGSTÅNG 14-18 METER

1 FÄSTET

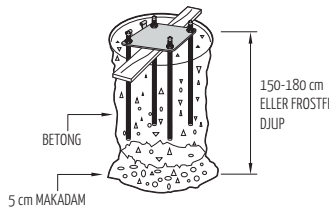

GROPEN

- Gräv gropen enligt nedanstående rekommendationer. Om marken är mjuk kan gropen grävas bredare.
- Fyll de första fem centimetrarna med makadam.

GROPDIMENSIONER

FLAGGSTÅNG	14 m	16 m	18 m
Diameter (cm)	75	75	70
Djup (cm)	150	180	180


Rekommenderade dimensioner. Hänsyn skall alltid tas till befintliga markförhållanden.



MONTERING AV MARKFÄSTET

- Montera först de fyra förankringsjärnen (A) till markplattan (B). Använd de låga muttrarna (C). Avståndet ska vara 85 mm.
- Det nu färdigställda markfästet placeras i gropen och fixeras vågrätt. Glöm ej att placera gångjärnsdelen åt det håll där man lättast kan resa och fälla stängeln. Gjutning med betong utföres ända upp till markplattan.

*Vid bergmontage, använd markplattan som bormall. Förankringsjärnen kortas till en längd av minst 450 mm och gjutes fast i de borrarade hålen med betong eller ankarmassa.


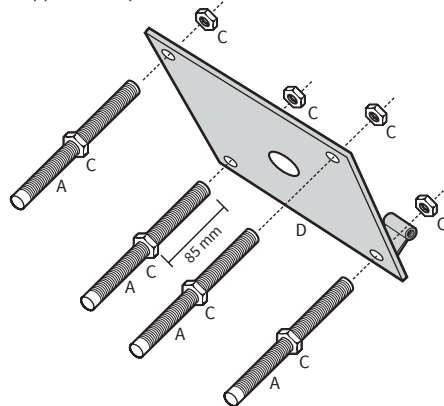


2 KULAN OCH LINAN



- Trä linan (A) genom kulans roterande fäste (B) och skruva fast det i flaggstängens topp med de tre medföljande skruvarna (C).
- Skruva fast knäpe (E).
- Vid användning av ISS (Invändigt Säkerhetssystem), montera motvikten (D) enligt anvisning och fäst linan. Använd stoppkula.

För ISS skall alltid motvikten dras upp i topp då flaggstängens ej bär flagga eller vimpel. Vid användning av vevsystem är det viktigt att veva åt rätt håll och att motvikten följer vevrörelsen.

UTVÄNDIG LINA

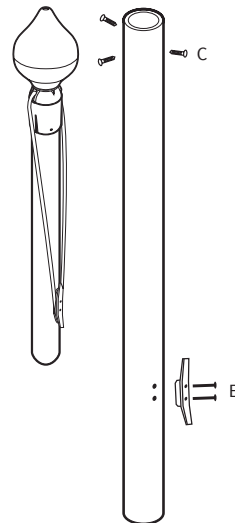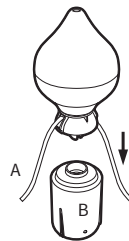


ISS

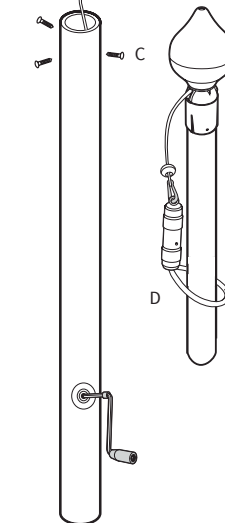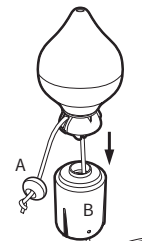


3 RES STÄNGEN

- När betongen hårdnat kan flaggstängens resas. Skruva på de undre muttrarna (F) och lägg på brickorna (G). Skruva ned muttrarna med brickor så att ca 45 mm fri gänga erhålles. Montera stängeln till markfästet med ledbult och ledmutter (H).
- Res stängeln. Montera över brickor (G) och muttrar (F). Korrigera stängens vertikalläge med muttrarna (F). **DRAG HÅRT!**

OBS! Efterdrag samtliga muttrar efter några veckors tid.

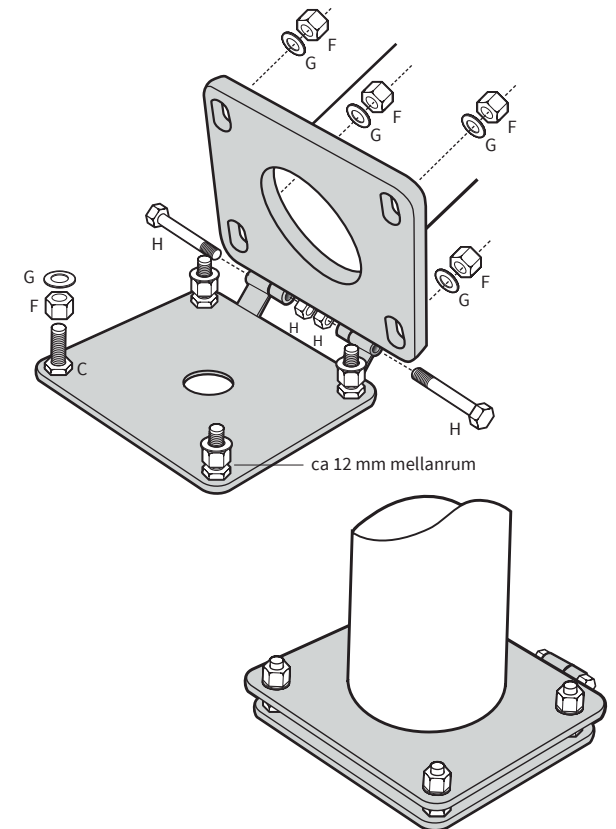

MONTERINGSANVISNING: FLAGGSTÅNG 14-18 METER

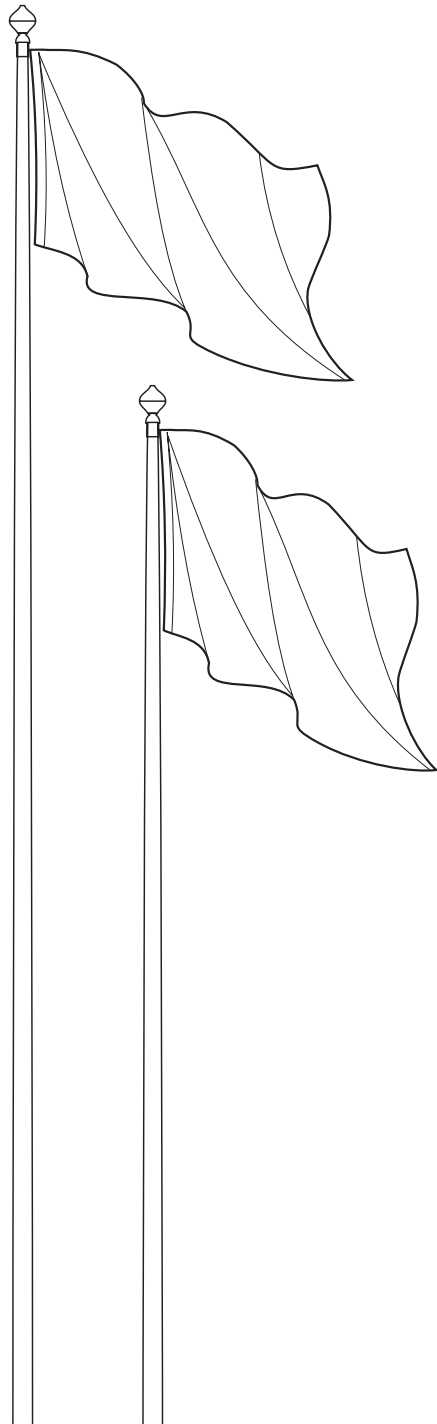

DETALJER



Hög mutter (8)



Låg mutter (8)



Bricka (8)



Ledmutter (2)



Ledbult (2)




Förankringsjärn (4)



Roterande fäste (1)
med skruv (3)




Kula (1)




Knape (1) med
skruv (2)



Clips (2)




Lina (1)

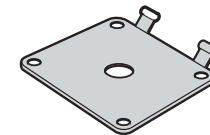


Markplatta (1)

ISS-DETALJER

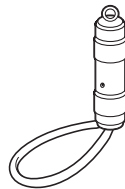

Motvikt (1) och ring (1)

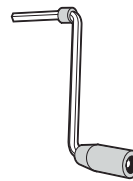

Vev (1) (Endast med
ISS Exklusiv)



Stoppkula (1)



Nycklar (2) (Endast med
ISS-lås)



SKÖTSELRÅD

Kontrollera med jämna mellanrum att muttrarna är ordentligt åtdragna och att flagglinan är i god kondition (extra viktigt vid invändig lina).

Vid behov, tvätta flaggstången med varmt såpvatten. Polera sedan flaggstången med bil- eller båtvar för att bibehålla finishen.

OBS! Vid högstående flaggning med invändig lina måste plast-slinga med nippel användas. Rekommendation en per meter.